


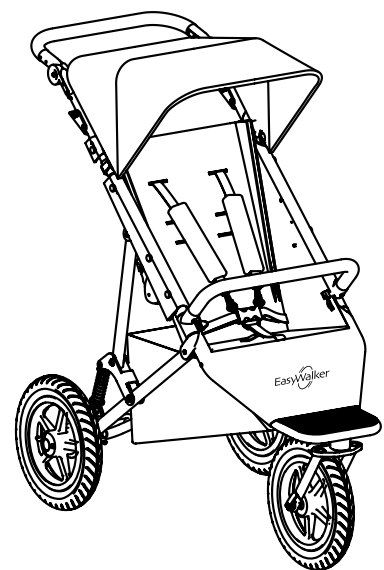

easywalker  
SKY




BS 7409: 1996  
BS EN 1888



Dutch Design  
Made in China



easywalker  
SKY

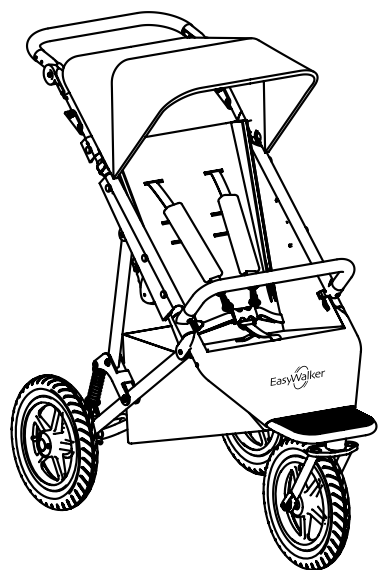

Gebruiksaanwijzing

NL

Instructions

EN

Manual de instrucciones

ES

Gebrauchsanweisung

DE

Mode d'emploi

FR













Istruzioni per l'uso













IT

Инструкции

RU

easywalker  
SKY

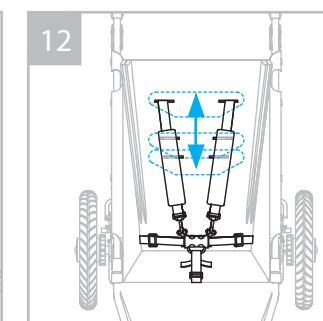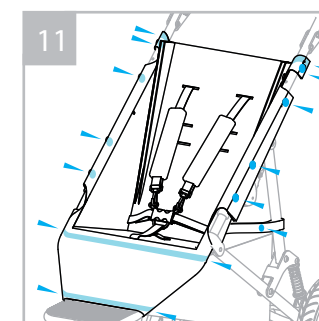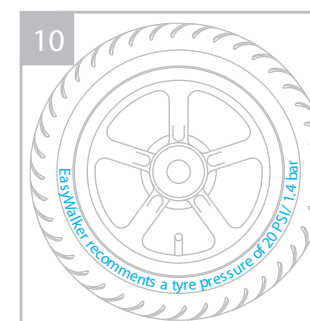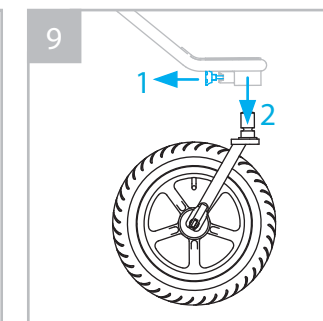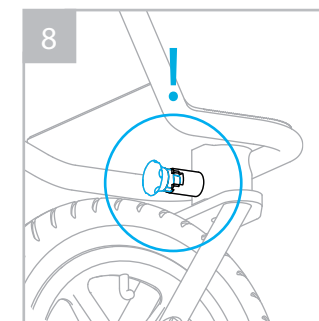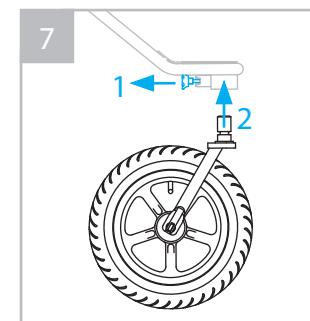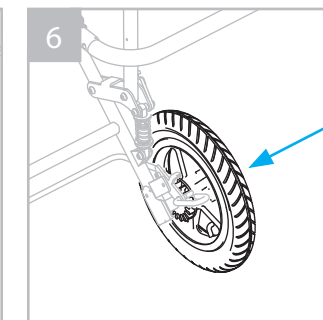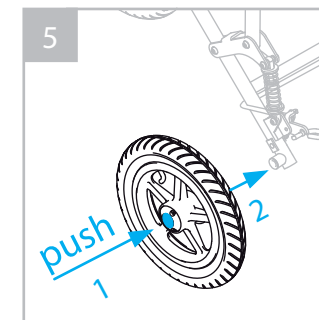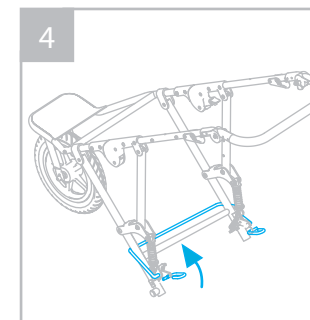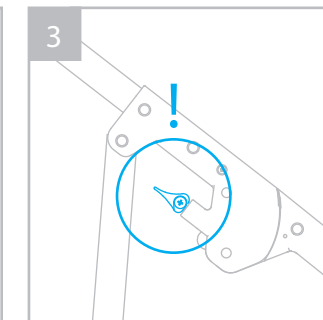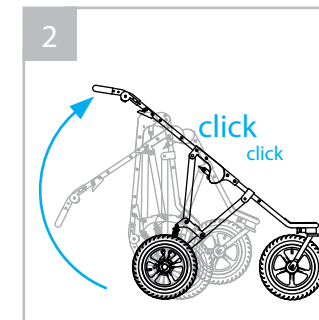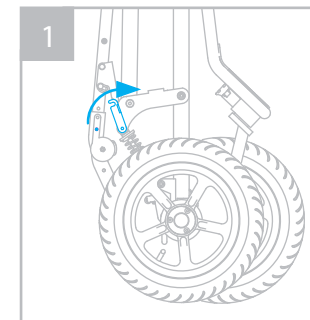

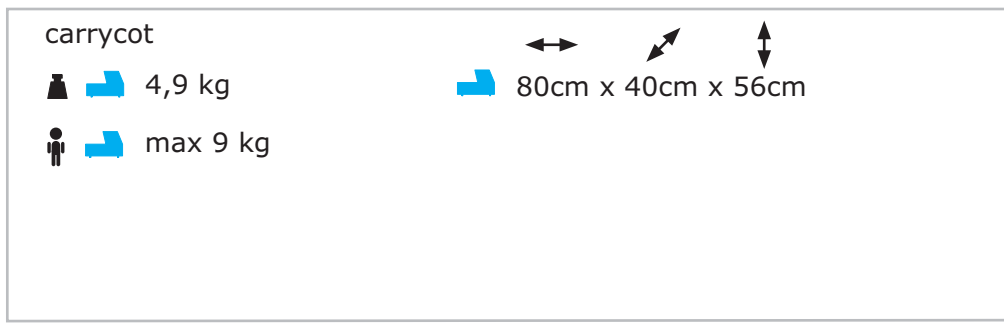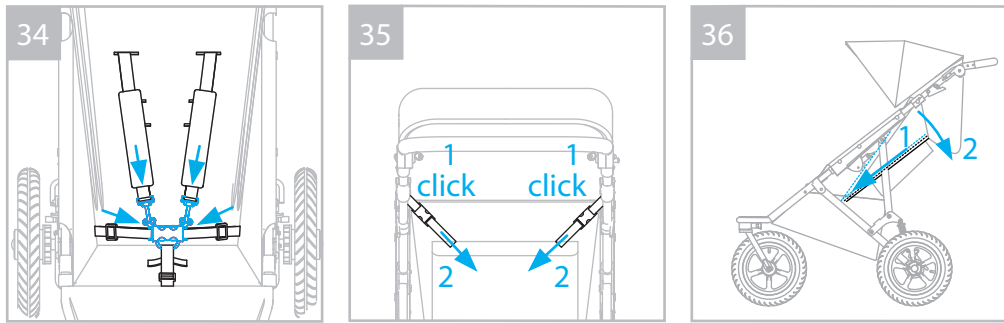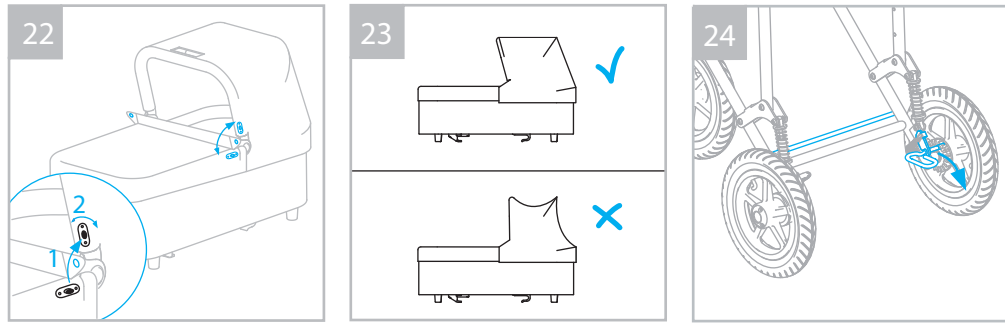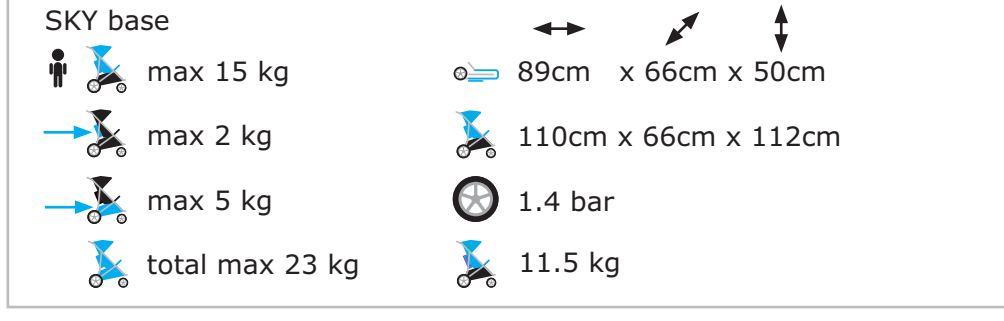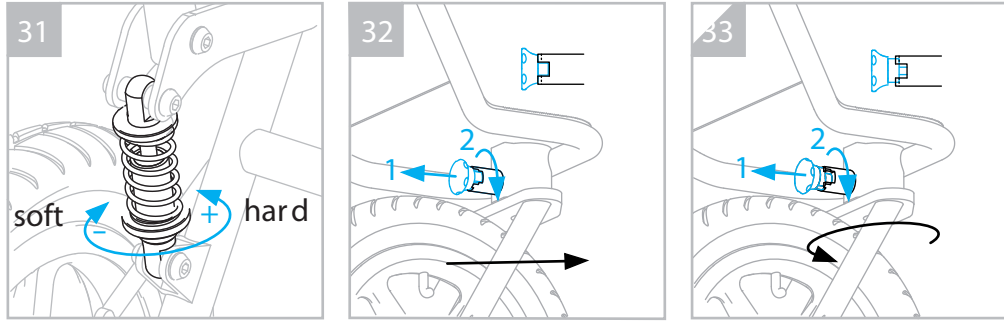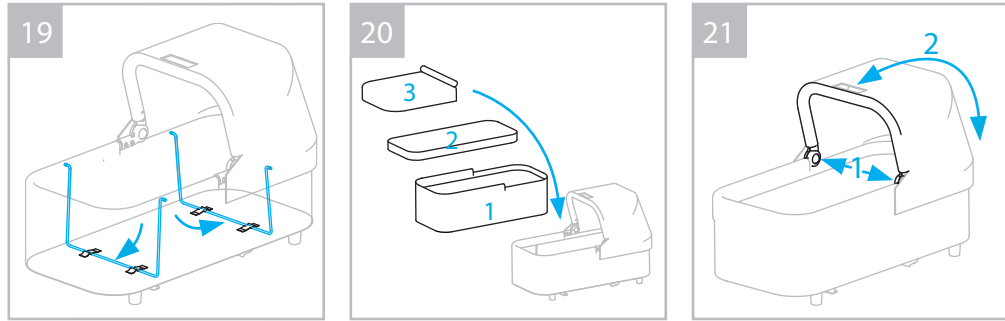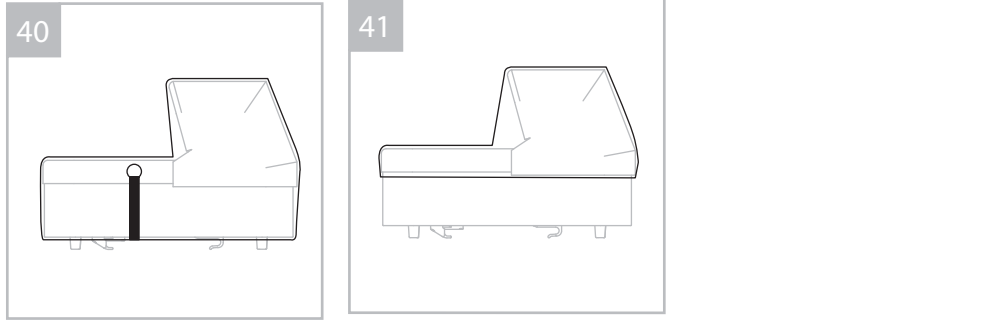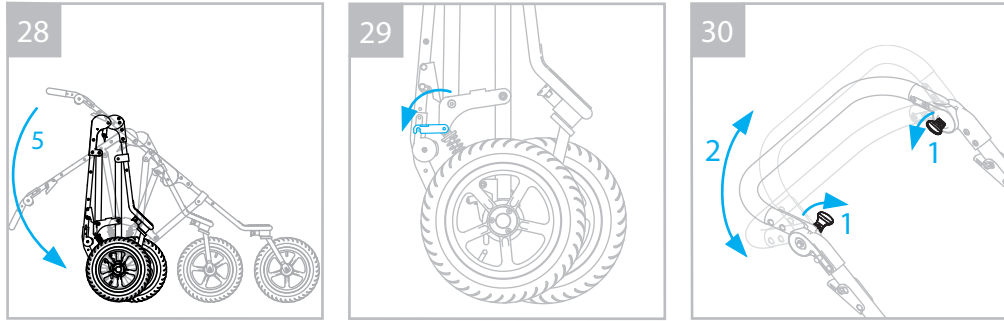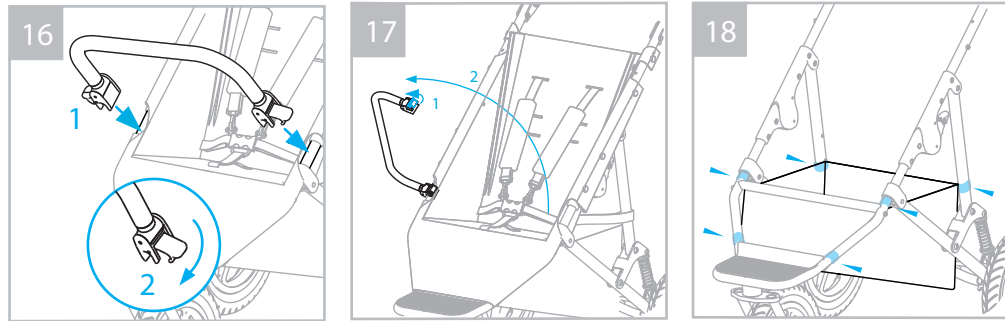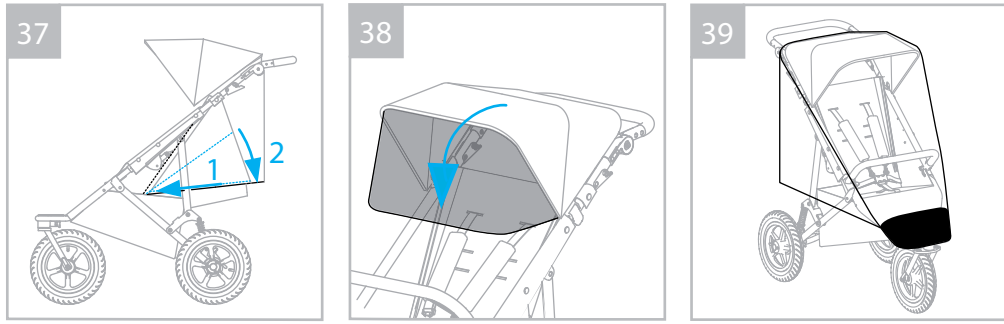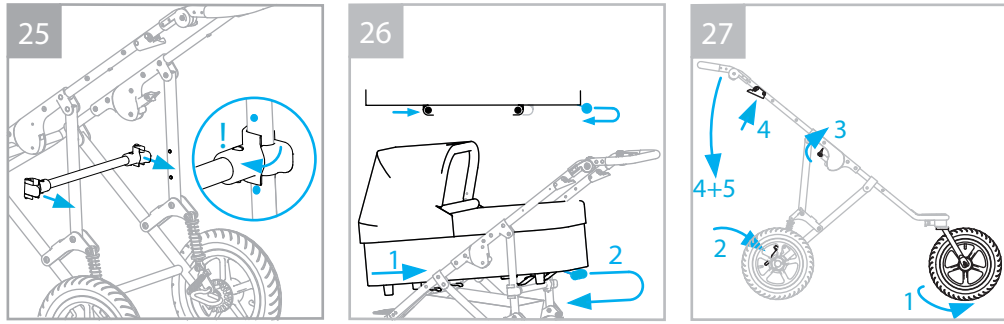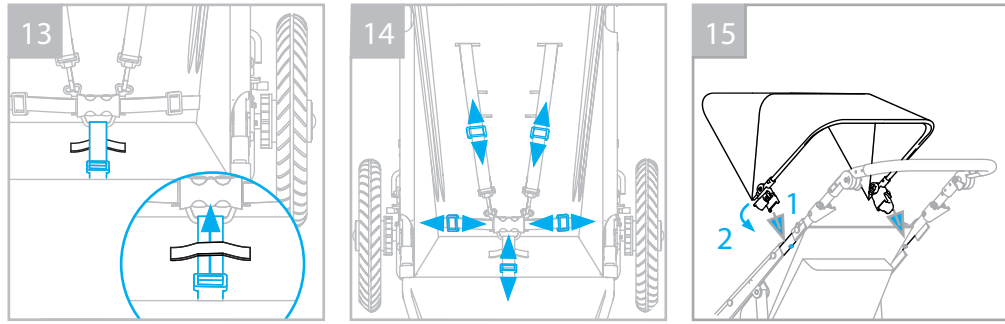

**The Netherlands / Head office  
Belgium / Luxembourg**  
EasyWalker bv  
P.O. Box 138  
1380 AC WEESP  
+31-294-230351  
www.easywalker.nl  
www.easywalker.be  
info@easywalker.nl

**UK / Ireland**  
Bibs and Stuff  
+44-1293774924  
www.bibsandstuff.com  
Sales@bibsandstuff.com

**Spain / Portugal**  
Nikidom  
+34-933003072  
www.nikidom.com  
nikidom@nikidom.com

**Germany / Switzerland / Austria**  
Pamper24  
+49-7664403274-17  
www.pamper24.de  
info@pamper24.de

**France**  
Loumilie sarl freekidds  
+ 467359594  
www.freekidds.com  
info@freekidds.com

- 55 EasyWalker SKY - Mode d'emploi
- 56 Montage de l'EasyWalker SKY
  - 56 Contenu de la boîte
  - 56 Châssis
  - 56 Dépliage
  - 56 Roues
  - 57 Siège
  - 58 Ceinture à 5 points
  - 58 Pare-soleil
  - 58 Arceau de maintien
  - 59 Panier à bagages
- 59 Montage de la nacelle EasyWalker
  - 59 Contenu de la boîte
  - 60 Fixer la nacelle sur le châssis
  - 60 Déposer la nacelle du châssis
- 60 Utilisation de l'EasyWalker SKY
  - 61 Frein parking
  - 61 Pliage et dépliage
  - 61 Réglage en hauteur du guidon
  - 61 Réglage de la suspension
  - 61 Modifier la position de la roue pivotante
  - 62 Réparer/changer un pneu
  - 62 Ceinture à 5 points
  - 62 Assise et pare-soleil
  - 63 Protection anti-pluie
- 63 Utilisation de la nacelle EasyWalker
  - 63 Protection anti-pluie
  - 63 Moustiquaire
- 64 Entretien et nettoyage de l'EasyWalker SKY et de la nacelle EasyWalker
- 65 Accessoires
- 65 Conditions de garantie

# EasyWalker SKY - Mode d'emploi

Nous vous félicitons de l'achat de cet EasyWalker SKY. L'EasyWalker SKY a été conçu avec une attention particulière sur le confort, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'esthétique. L'EasyWalker SKY répond à la norme européenne en matière de poussettes EN1888:2003+A1:2005+A2:2005+A3:2005. La nacelle EasyWalker répond à la norme européenne EN1466:2004. N'oubliez pas de remplir le certificat de garantie sur le site Web, puis de nous l'envoyer. Vous êtes alors assuré d'obtenir le meilleur service et la meilleure garantie d'EasyWalker.

Nous vous souhaitons de bien profiter de votre EasyWalker SKY.

**IMPORTANT** Avant l'utilisation, lisez soigneusement la totalité du mode d'emploi, puis conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Le non-respect du mode d'emploi peut mettre la sécurité de votre enfant en danger.

**IMPORTANT** L'EasyWalker SKY est destiné aux enfants à partir de 6 mois et jusqu'à un poids de 15 kg par enfant. La nacelle EasyWalker est destinée aux enfants à partir de la naissance jusqu'à 6 mois ou 9 kg.

**IMPORTANT** Le panier à bagage peut supporter une charge maximale de 5 kg.

**IMPORTANT** L'EasyWalker SKY doit être utilisé exclusivement avec les sièges et accessoires fournis. Sur l'EasyWalker SKY, utilisez exclusivement la nacelle EasyWalker ou des accessoires approuvés par EasyWalker.

**IMPORTANT** Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker SKY est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.

**IMPORTANT** L'EasyWalker SKY est destiné à transporter seulement un enfant. Il est possible de transporter un second enfant sur un EasyBoard ou dans l'EasyWalker DUO.

Consultez également le site ou la fin de ce mode d'emploi pour toutes les possibilités.

**IMPORTANT** N'utilisez que les accessoires originaux EasyWalker SKY. En cas de remplacement, n'utilisez que les pièces originales livrées et/ou approuvées par EasyWalker bv. En cas de dommages à l'EasyWalker SKY par surcharge, mauvais usage, ou par l'utilisation d'accessoires et pièces qui ne sont pas d'origine, la garantie est annulée.

- ⚠ **AVERTISSEMENT** Afin d'éviter tout risque d'étouffement, conservez les matériaux d'emballage en plastique loin des bébés et enfants.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance dans l'EasyWalker SKY. Ne laissez pas votre enfant jouer avec l'EasyWalker SKY, il pourrait se blesser.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Utilisez toujours la ceinture à 5 points lorsque vous transportez votre enfant dans le siège.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** En attachant votre enfant dans la ceinture à 5 points, utilisez toujours la ceinture ventrale conjointement avec la ceinture d'entrejambe.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Les sièges ne conviennent pas à des enfants en dessous de 6 mois.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** N'utilisez jamais un matelas d'épaisseur supérieure à 50 mm dans la nacelle.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Avant utilisation, vérifiez que toutes les fermetures sont bien verrouillées.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Avant d'utiliser l'EasyWalker SKY, assurez-vous de fixer correctement le siège et la nacelle sur le châssis inférieur et de bien les attacher.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Tout poids attaché sur le guidon a un effet sur la stabilité de l'EasyWalker SKY.

# Montage de l'EasyWalker SKY

## Contenu de la boîte

La boîte de l'EasyWalker SKY doit contenir les éléments suivants :

- ☒ 1 châssis avec dragonne, le siège et le panier à bagages.
- ☒ 1 pare-soleil.
- ☒ 2 roues arrière et 1 roue avant avec pneus gonflables.
- ☒ 1 arceau de maintien.
- ☒ 1 protection contre la pluie, à monter sur le siège avec le pare-soleil
- ☒ 1 barre de fixation pour l'utilisation de la nacelle.
- ☒ 1 mode d'emploi

S'il y a des pièces manquantes, merci de contacter votre fournisseur.

⚠ **AVERTISSEMENT** Afin d'éviter tout risque d'étouffement, conservez les matériaux d'emballage en plastique loin des bébés et enfants.

Tenez compte de l'environnement. Lorsque vous jetez les emballages, vous pouvez trier les composantes.

FR

## Châssis

**IMPORTANT** L'EasyWalker SKY doit être utilisé exclusivement avec les sièges et accessoires fournis. Sur l'EasyWalker SKY, utilisez exclusivement la nacelle EasyWalker ou des accessoires approuvés par EasyWalker.

**IMPORTANT** Le montage de l'EasyWalker SKY s'effectue sans enfant dans le siège ou la poussette.

**CONSEIL** Lorsque le mode d'emploi indique droite ou gauche, il s'agit toujours du point de vue de derrière le guidon de l'EasyWalker SKY.

**CONSEIL** Tous les éléments s'emboîtent bien, donc pas besoin de forcer. Si vous ne réussissez pas, relisez alors le texte, puis réessayez. Si vous ne réussissez toujours pas, demandez de l'aide à votre revendeur ou consultez [www.easywalker.nl](http://www.easywalker.nl).

**CONSEIL** Utilisez l'emballage en carton comme protection au sol lors du montage.

L'EasyWalker SKY est facile à monter. L'EasyWalker SKY est fourni avec les sièges et le panier à bagage déjà en place.

## Dépliage

⚠ **AVERTISSEMENT** Avant utilisation, vérifiez que toutes les fermetures sont bien verrouillées.

Enlevez le châssis de la boîte, puis posez-le devant vous sur le sol. Vous pouvez utiliser l'emballage en carton comme protection au sol lors du montage. Détachez le crochet de verrouillage, si celui-ci est encore attaché, puis soulevez l'EasyWalker SKY par le guidon (illustration 1). L'EasyWalker SKY se déplie tout seul (illustration 2). Si vous entendez un double-clic, l'EasyWalker SKY est bien déplié. Vérifiez si le levier de sécurité rouge, sur le côté droit de l'EasyWalker SKY, est en position verrouillé (illustration 3).

## Roues

Remontez le frein parking (illustration 4). Posez la roue arrière sur l'essieu arrière du châssis tout en maintenant appuyé le bouchon en caoutchouc au milieu de la roue

(illustration 5). Lâchez le bouchon, puis vérifiez que la roue est bien fixée en tirant dessus. Faites pareil de l'autre côté, pour l'autre roue arrière (illustration 6).

Pour enlever la roue arrière, appuyez sur le bouton en caoutchouc au milieu de celle-ci, tout en tirant sur la roue pour la dégager du châssis.

**IMPORTANT** Il est impossible de poser les roues arrière sur le châssis lorsque le frein parking de l'EasyWalker SKY est activé.

La roue avant est montée en standard sur la fourche avant. Vous pouvez facilement le fixer en tirant complètement le bouton de réglage noir de la roue pivotante en dessous du cale-pied et de poser la fourche dans l'ouverture prévue à cet effet (illustration 7). Maintenant, lâchez le bouton de réglage et appuyez bien sur celui-ci. Vérifiez la bonne fixation de la fourche (illustration 8).

Pour enlever la fourche avant avec la roue avant, tirez sur le bouton de réglage noir sous le cale-pied tout en tirant la fourche de sa fixation (illustration 9).

Gonflez les pneus de EasyWalker SKY avec une pompe pour valve auto. La pression maximale pour les pneus est de 1,4 bar (20 psi) (illustration 10).

**CONSEIL** Vous trouverez, chez le réparateur de vélos, un embout permettant de gonfler les pneus de l'EasyWalker SKY avec une pompe à vélo.

**IMPORTANT** La pression maximale pour les pneus est de 1,4 bar (20 psi).

**IMPORTANT** Assurez-vous d'obtenir une pression égale sur tous les pneus de l'EasyWalker SKY. Une pression inégale peut provoquer une instabilité de l'EasyWalker SKY, et compromettre la sécurité et le confort de vos enfants.

**IMPORTANT** Lorsque les pneus sont surgonflés, des températures élevées peuvent les faire exploser. Tenez compte des endroits où la température peut monter, par exemple dans le coffre d'une voiture ou dans une serre.

**IMPORTANT** L'essieu peut être gras, attention de ne pas tacher vos vêtements. Ne laissez pas les enfants jouer avec les roues.

**IMPORTANT** Ne laissez pas traîner les bouchons des valves. Évitez que des enfants les mettent à la bouche.

## Siège

⚠ **AVERTISSEMENT** Utilisez toujours la ceinture à 5 points lorsque vous transportez votre enfant dans le siège.

⚠ **AVERTISSEMENT** Les sièges ne conviennent pas à des enfants en dessous de 6 mois.

L'EasyWalker SKY est fourni avec les sièges et le panier à bagage en place. Pour enlever le siège, vous ouvrez les bandes velcro derrière le cale-pied. Ouvrez ensuite les boutons pression des bandes de tissu à gauche et droite à l'arrière du siège. Maintenant ouvrez tous les autres boutons-pression et velcros des deux côtés du siège (illustration 11).

Pour refixer le siège sur le châssis, fermez les boutons-pression et les velcros des deux côtés du siège. Fermez les bandes velcro derrière le cale-pied. Fermez enfin les pressions des bandes à l'arrière du siège, autour des tubes du châssis, juste au-dessus de la suspension arrière. Ces bandes font partie de la ceinture et apportent un confort et une sécurité supplémentaires à votre enfant.

⚠ **AVERTISSEMENT** Avant d'utiliser l'EasyWalker SKY, assurez-vous de fixer correctement le siège et la nacelle sur le châssis inférieur et de bien les attacher.



## Ceinture à 5 points

- ⚠ **AVERTISSEMENT** Utilisez toujours la ceinture à 5 points lorsque vous transportez votre enfant dans le siège.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** En attachant votre enfant dans la ceinture à 5 points, utilisez toujours la ceinture ventrale conjointement avec la ceinture d'entrejambe.

Le siège de l'EasyWalker SKY est fourni, en série, avec les ceintures d'épaule en position supérieure. Vous pouvez les baisser pour que les plus petits enfants soient plus à l'aise (illustration 12). Déclipez les ceintures d'épaule des ceintures ventrales, puis déposez les rembourrages d'épaule. Ouvrez la fermeture éclair en haut du dossier. Vous pouvez maintenant passer la ceinture d'épaule à travers une des autres ouvertures. Reclipsez la ceinture d'épaule à la ceinture ventrale, puis fermez la fermeture éclair en haut du dossier.

Le siège de l'EasyWalker SKY est fourni, en série, avec la ceinture d'entrejambe dans la plus petite position. Vous pouvez agrandir la ceinture d'entrejambe pour donner plus de confort à de plus grands enfants (illustration 13). Pour ce faire, sortez la ceinture d'entrejambe de la boucle sur l'assise du siège.

Vous pouvez serrer ou desserrer les ceintures d'épaule et d'entrejambe à l'aide des boucles à glissière (illustration 14).

**CONSEIL** Les bandes à l'arrière du siège, autour des tubes du châssis, juste au-dessus de la suspension arrière, font partie de la ceinture et apportent un confort et une sécurité supplémentaire à votre enfant. Assurez-vous qu'elles se trouvent toujours autour du châssis.

## Pare-soleil

Pour monter le pare-soleil, posez-le, avec les pinces ouvertes, sur les découpes les plus hautes dans le tissu des sièges. La pince s'emboîte précisément autour de l'arrêt en caoutchouc à l'arrière du châssis (illustration 15+16).

Pour enlever le pare-soleil, déclipsez les pinces du pare-soleil des deux côtés du guidon. Maintenant vous pouvez enlever le pare-soleil du châssis.

**CONSEIL** Facilitez-vous le travail. Avant le montage ou le démontage, défaites les boutons-pression autour des découpes dans le tissu du siège.

**IMPORTANT** Refermez toutes les pressions après le montage.

**IMPORTANT** La peau d'un enfant est très fragile. Ne mettez jamais l'EasyWalker SKY avec votre enfant au soleil sans pare-soleil.

## Arceau de maintien

Posez l'arceau de maintien, pinces ouvertes, sur le châssis dans les découpes en bas du tissu des sièges, puis fermez les deux pinces (illustration 17). Pour enlever l'arceau, ouvrez les deux pinces, puis détachez l'arceau du châssis.

**CONSEIL** Facilitez-vous le travail. Avant le montage ou le démontage, défaites les boutons-pression autour des découpes dans le tissu du siège.

**IMPORTANT** Avant l'utilisation vérifier toujours si l'arceau est bien fixé sur le châssis.

**IMPORTANT** Refermez toutes les pressions après le montage.

## Panier à bagages

L'EasyWalker SKY est fourni avec les sièges et le panier à bagage en place. Pour enlever le panier à bagages, ouvrez toutes les bandes velcro et les pressions sur l'avant et l'arrière du panier à bagage. Pour remettre le panier en place, passez les bandes et les bandes velcro autour des tubes du châssis, à travers les boucles, puis fermez bandes et velcro (illustration 18). Le panier à bagage est facilement accessible grâce aux deux fermetures éclair.

## Montage de la nacelle EasyWalker

- ⚠ **AVERTISSEMENT** Afin d'éviter tout risque d'étouffement, conservez les matériaux d'emballage en plastique loin des bébés et enfants.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** N'utilisez jamais un matelas d'épaisseur supérieure à 50 mm dans la nacelle
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Avant d'utiliser l'EasyWalker SKY, assurez-vous de fixer correctement la nacelle sur le châssis inférieur et de bien l'attacher.

**IMPORTANT** La nacelle EasyWalker est destinée aux enfants à partir de la naissance jusqu'à 6 mois ou 9 kg.

**IMPORTANT** Sur l'EasyWalker SKY, utilisez exclusivement la nacelle EasyWalker ou des accessoires approuvés par EasyWalker.

**IMPORTANT** Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker SKY est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.

**IMPORTANT** Le montage de la nacelle EasyWalker s'effectue sans enfant.

## Contenu de la boîte

La boîte de la nacelle EasyWalker doit contenir les éléments suivants :

- ☒ 1 nacelle avec pare-soleil et housse.
- ☒ 1 matelas avec housse en tissu polaire et en coton.
- ☒ 1 écran anti-pluie.
- ☒ 1 moustiquaire.
- ☒ 1 drap-housse.
- ☒ 1 mode d'emploi

Pour le montage, vous avez en outre besoin de la barre de fixation fournie avec l'EasyWalker SKY ou l'EasyWalker QTRO.

S'il y a des pièces manquantes, merci de contacter votre fournisseur.

**CONSEIL** Utilisez l'emballage en carton comme protection au sol lors du montage.

**CONSEIL** Lorsque le mode d'emploi indique droite ou gauche, il s'agit toujours du point de vue de derrière le guidon de l'EasyWalker SKY.

**CONSEIL** Tous les éléments s'emboîtent facilement, sans avoir à forcer. Si vous ne réussissez pas, relisez alors le texte, puis réessayez. Si vous ne réussissez toujours pas, demandez de l'aide à votre revendeur, ou regardez la vidéo d'instructions sur [www.easywalker.nl](http://www.easywalker.nl).

La nacelle EasyWalker est facile à monter. Avant la première utilisation, sortez la nacelle de la boîte, enlevez la housse de la nacelle et les accessoires, le matelas et l'habillage intérieur. Tirez sur la bande de tension la plus près de la tête, dans la direction de la tête de nacelle, jusqu'à ce qu'elle clique en place dans le support métallique à droite et à gauche (illustration 19). Tirez sur la bande de tension la plus près du pied, dans la direction du pied, jusqu'à ce qu'elle clique en place dans le support métallique à droite



et à gauche. Remettez le revêtement intérieur sur la nacelle à l'aide de la bande velcro. Remettez le matelas dans la nacelle (illustration 20). Vous pouvez choisir : côté polaire ou côté coton vers le haut. Tournez le pare-soleil vers le haut en appuyant sur les boutons noirs de chaque côté du pare-soleil, et en pivotant le pare-soleil vers le haut en même temps (illustration 21). Assurez-vous que le pare-soleil est en bout de course, puis relâchez les boutons (illustration 22). Remettez la housse sur la nacelle.

## Fixer la nacelle sur le châssis

Actionnez le frein parking de l'EasyWalker SKY (illustration 23). Détachez le siège, le pare-soleil et l'arceau de maintien du châssis. Consultez les pages précédentes sur ces points (illustration 24). Posez la barre de fixation, pinces ouvertes, à l'intérieur, contre le châssis. Posez-la entre les deux bouchons prévus à cet effet. Fermez les pinces à gauche et à droite. Soulevez la nacelle par les poignées dans le pare-soleil et au pied. Glissez les crochets sous la têtière, par-dessus le tube à l'avant du châssis, au-dessus du cale-pied. Maintenant, tirez la poignée sous le cale-pied vers l'arrière, ce qui ouvre les pinces se situant en dessous du cale-pied, puis poussez en même temps les pinces par-dessus la barre de fixation. Lâchez la poignée en dessous du cale-pied. Les pinces se referment automatiquement autour de la barre de fixation (illustration 25).

**AVERTISSEMENT** Avant d'utiliser l'EasyWalker SKY, assurez-vous de fixer correctement la nacelle sur le châssis inférieur et de bien l'attacher.

**IMPORTANT** La peau d'un enfant est très fragile. N'exposez jamais votre enfant au soleil, dans sa nacelle EasyWalker, sans pare-soleil.

## Déposer la nacelle du châssis

Actionnez le frein parking de l'EasyWalker SKY. Pour enlever la nacelle du châssis, vous devez tenir la nacelle par les poignées se situant dans le pare-soleil et en dessous du cale-pied. Maintenant, tirez la poignée sous le cale-pied vers l'arrière, ce qui ouvre les pinces se situant en dessous, puis soulevez en même temps le cale-pied de la barre de fixation. Glissez la nacelle en direction de la tête, en la décrochant du tube avant du châssis, au-dessus du cale-pied.

**CONSEIL** La nacelle est équipée de quatre bouchons noirs sur le dessous afin de pouvoir l'utiliser comme berceau sans utiliser le châssis.

**CONSEIL** La poignée dans le pare-soleil sert à soulever la nacelle lorsque celle-ci est entièrement tournée vers le haut. Dans la poche, aux pieds, il y a une poignée supplémentaire pour vous permettre de porter la nacelle en toute sécurité.

## Utilisation de l'EasyWalker SKY

**IMPORTANT** Évitez les situations de danger. Utilisez toujours la dragonne attachée au guidon. Enlevez vos enfants de l'EasyWalker SKY lorsque vous montez ou descendez des escaliers, escalators ou pentes raides.

**IMPORTANT** N'utilisez pas l'EasyWalker SKY si l'un de ses composants est cassé, déchiré, incomplet ou ne semble pas fonctionner correctement.

**IMPORTANT** L'EasyWalker SKY n'a pas été conçu pour courir avec ou pour faire du skate.


**IMPORTANT** Les barres entre les roues arrières ne sont pas faites pour monter dessus. C'est dangereux et peut abîmer l'EasyWalker SKY.

## Frein parking

**IMPORTANT** Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker SKY est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.

Avec le pied, poussez doucement le frein parking, situé à l'arrière du châssis, vers le bas (illustration 23). Assurez-vous que les côtés du frein tombent dans les découpes prévues au niveau des roues arrière, empêchant ainsi l'EasyWalker SKY de rouler. Pour déverrouiller le frein de l'EasyWalker SKY, remontez le frein avec le pied (illustration 4).

## Pliage et dépliage

 **AVERTISSEMENT** Avant utilisation, vérifiez que toutes les fermetures sont bien verrouillées.

Vous pouvez laisser l'assise et le pare-soleil en place lors du pliage et du dépliage de l'EasyWalker SKY. Si vous utilisez une nacelle ou un siège auto EasyWalker, vous devez d'abord les enlever.

Posez les roues avant en position pivotement, puis tirez l'EasyWalker SKY un peu en arrière pour que les roues pivotent vers l'avant. Mettez l'EasyWalker SKY sur frein parking puis pivotez le pare-soleil vers le haut. Basculez le levier de sécurité rouge situé sur le côté droit du châssis, vers le haut. En étant positionné derrière la poussette, appuyez sur les leviers de déverrouillage des deux côtés du guidon. Poussez le guidon vers le bas, tout en maintenant appuyé les leviers de déverrouillage (illustration 26+27). Fermez le crochet de verrouillage à droite du châssis autour de la goupille prévue à cet effet (illustration 28).

Pour déplier l'EasyWalker SKY, détachez la boucle sur l'essieu arrière puis soulevez l'EasyWalker SKY par le guidon. L'EasyWalker SKY se déplie tout seul. Si vous entendez un double-clic, l'EasyWalker SKY est bien déplié. Vérifiez si le levier de sécurité rouge, sur le côté droit de l'EasyWalker SKY, est en position verrouillée.

**CONSEIL** Enlevez les quatre roues et l'arceau pour diminuer encore l'encombrement de la poussette pliée.

## Réglage en hauteur du guidon

Déclipsez les pinces noires du guidon réglable juste sous la mousse à gauche et à droite à l'intérieur du guidon. Mettez le guidon dans la position souhaitée puis verrouiller à nouveau les pinces (illustration 29).

## Réglage de la suspension

Vous pouvez ajuster la suspension de l'EasyWalker SKY en serrant ou desserrant le bouton à vis sous la suspension près des roues arrière (illustration 30). Assurez-vous que les suspensions des deux côtés sont dans la même position.

## Modifier la position de la roue pivotante

Tirez sur le bouton de réglage de la roue pivotante sous le cale-pied, puis tournez-le un quart de tour (illustration 31+32). Assurez-vous de bien presser ensemble le cale-pied et la fourche avant. Vérifiez que le bouton de réglage se situe bien dans l'évidement qui lui est réservé.

**IMPORTANT** L'essieu peut être gras, attention de ne pas tacher vos vêtements. Ne laissez pas les enfants jouer avec les roues.

## Réparer/changer un pneu

Une crevaison se répare de la même façon que sur un vélo. Il est également possible de changer la chambre à air. Pour déposer le pneu, il faut toujours utiliser des démonte-pneus.

**IMPORTANT** L'essieu peut être gras, attention de ne pas tacher vos vêtements. Ne laissez pas les enfants jouer avec les roues.

**IMPORTANT** Ne laissez pas traîner les bouchons des valves. Évitez que des enfants les mettent à la bouche.

## Ceinture à 5 points

- ⚠ **AVERTISSEMENT** Utilisez toujours la ceinture à 5 points lorsque vous transportez votre enfant dans le siège. **AVERTISSEMENT** En attachant votre enfant dans la ceinture à 5 points, utilisez toujours la ceinture ventrale conjointement avec la ceinture d'entrejambe.

Posez votre enfant dans le siège. Clipsez la ceinture d'épaule sur la ceinture ventrale, puis poussez les deux éléments de verrouillage des ceintures ventrales dans l'élément de verrouillage de la ceinture d'entrejambe (illustration 33). La ceinture à 5 points est maintenant fermée. Pour enlever votre enfant du siège, ouvrez la ceinture à 5 points.

**IMPORTANT** Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker SKY est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.

**IMPORTANT** Pour le confort et la sécurité de votre enfant, il est important que les ceintures d'épaule, ventrale et d'entrejambe soient fixées dans la bonne position, ni trop lâche, ni trop serrées.

## Assise et pare-soleil

- ⚠ **AVERTISSEMENT** Avant d'utiliser l'EasyWalker SKY, assurez-vous de fixer correctement le siège sur le châssis inférieur et de bien l'attacher.

**IMPORTANT** Assurez-vous que le frein parking de l'EasyWalker SKY est activé lorsque vous déposez ou enlevez votre enfant de la poussette.

**IMPORTANT** Avant l'utilisation vérifiez toujours si l'arceau est bien fixé sur le châssis.

L'EasyWalker SKY possède un siège à 4 positions. Lorsque vous utilisez le siège pour la première fois, toutes les fermetures éclair du siège sont fermées, ainsi que les clips en haut du siège, à l'arrière. Il s'agit de la position la plus verticale. Vous pouvez régler la position du siège en détachant ou en fermant les clips des deux côtés en haut du siège (illustration 34). En outre, vous pouvez régler la position du siège en ouvrant ou fermant complètement les fermetures éclair sur les côtés du siège (illustration 35+36).

**IMPORTANT** Ouvrez ou fermez toujours la même fermeture éclair des deux côtés du siège.

**CONSEIL** Pour le confort de votre enfant, soutenez le dossier d'une main lorsque vous ouvrez ou fermez les fermetures éclair.

**CONSEIL** Assurez-vous de toujours ouvrir ou fermer complètement les fermetures éclair.

Le pare-soleil est doté d'un écran UV intégré, avec indice de protection UPF 10. Il est attaché par deux boutons en dessous du pare-soleil. Défaitez les boutons, puis rabattez l'écran pour protéger votre enfant contre la lumière du soleil (illustration 37).

## Protection anti-pluie

L'EasyWalker SKY est livré en série d'une protection anti-pluie pour couvrir le siège avec son pare-soleil. Posez la protection anti-pluie de façon à ce que les coutures s'alignent sur le bord avant et arrière du pare-soleil et que le bord large noire du bas se retrouve à hauteur du cale-pied. Fixez la protection anti-pluie avec du velcro (illustration 38).

**CONSEIL** La protection anti-pluie comporte une couture réfléchissante, qui vous permet d'être visible aux autres usagers de la route, même dans le noir et par temps sombre.

**IMPORTANT** La protection anti-pluie est équipée de trous de ventilation sur le côté. Laissez l'air frais pénétrer, ne couvrez pas les trous.

**IMPORTANT** Ne laissez pas vos enfants sous la protection anti-pluie sans raison. Assurez-vous que votre enfant n'a pas trop chaud.

## Utilisation de la nacelle EasyWalker

**IMPORTANT** Évitez les situations de danger. Utilisez toujours la dragonne attachée au guidon. Descendez votre enfant de la nacelle EasyWalker lorsque vous montez ou descendez des escaliers, escalators ou pentes raides.

**IMPORTANT** N'utilisez pas la nacelle EasyWalker si l'un de ses composants est cassé, déchiré, incomplet ou ne semble pas fonctionner correctement.

**IMPORTANT** La nacelle EasyWalker n'a pas été conçue pour courir avec ou pour faire du skate.

**IMPORTANT** La peau d'un enfant est très fragile. Ne mettez jamais l'EasyWalker SKY avec votre enfant au soleil sans pare-soleil.

**IMPORTANT** La nacelle EasyWalker n'est pas un siège auto. Dans la voiture, transportez vos enfants dans un siège homologué ou dans le couffin avec un adaptateur homologué.

## Protection anti-pluie

La nacelle EasyWalker est livrée en série avec une protection anti-pluie. Posez la protection de manière à ce que les coutures s'alignent sur le bord avant et arrière du pare-soleil, avec la fenêtre de ventilation à l'ouverture de la nacelle. Fermez les côtés en tirant sur le velcro et en appuyant sur le bouton-pression. L'élastique du bas couvre le bord inférieur de la nacelle (illustration 39).

**CONSEIL** La protection anti-pluie comporte une couture réfléchissante, qui vous permet d'être visible aux autres usagers de la route, même dans le noir et par temps sombre.

**IMPORTANT** La protection anti-pluie est équipée, sur le devant, d'une fenêtre de ventilation que vous pouvez fermer à l'aide d'une bande velcro. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et la fixer avec le bouton et la boucle en élastique.

**IMPORTANT** Ne laissez pas vos enfants sous la protection anti-pluie sans raison. Assurez-vous que votre enfant n'a pas trop chaud.

## Moustiquaire

La nacelle EasyWalker est livrée en série avec une moustiquaire. Posez la moustiquaire sur la nacelle, pour qu'elle épouse bien les formes de celle-ci (illustration 40).

## Entretien et nettoyage de l'EasyWalker SKY et de la nacelle EasyWalker

**IMPORTANT** L'EasyWalker SKY est destiné uniquement au transport d'un seul enfant. Il est possible de transporter un second enfant sur un EasyBoard ou dans l'EasyWalker DUO. Consultez également le site ou la fin de ce mode d'emploi pour toutes les possibilités.

**IMPORTANT** N'utilisez que les accessoires originaux EasyWalker SKY. En cas de remplacement, n'utilisez que les pièces originales livrées et/ou approuvées par EasyWalker bv. En cas de dommages à l'EasyWalker SKY par surcharge, mauvais usage, ou par l'utilisation d'accessoires et pièces qui ne sont pas d'origine, la garantie est annulée.

**IMPORTANT** Soyez prudent avec le feu ouvert ou autre source de chaleur près de l'EasyWalker SKY et de vos enfants.

L'EasyWalker SKY et la nacelle EasyWalker ont été conçus avec une attention particulière sur le confort, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'esthétique. L'EasyWalker SKY et la nacelle EasyWalker sont conformes aux normes de sécurité européennes. Le mode d'emploi explique clairement toutes les possibilités de montage et d'utilisation.

En suivant les indications de ce mode d'emploi, vous profiterez longtemps de nos produits. Nous vous conseillons cependant de vérifier régulièrement votre EasyWalker SKY et la nacelle EasyWalker. Il est recommandé de donner votre EasyWalker SKY à votre revendeur une fois par an pour maintenance. Si, entre-temps, vous avez des doutes sur l'état d'un ou plusieurs éléments, prenez contact avec votre revendeur. Celui-ci contrôlera l'EasyWalker SKY et la nacelle EasyWalker et effectuera les petites réparations simples qui s'imposent. En cas de défaut grave, le revendeur prendra toujours contact avec le fabricant.

**IMPORTANT** : Conservez soigneusement la facture d'achat et le mode d'emploi.

**IMPORTANT** : Le numéro de série de l'EasyWalker SKY se situe sous le cale-pied du châssis. Les numéros de série de l'habillage et des autres éléments en tissu se trouvent sur les étiquettes apposées sur le tissu. Le numéro de série de la nacelle EasyWalker se trouve sur une étiquette apposée sur le tissu.

Nettoyez régulièrement l'EasyWalker SKY. Pour ce faire, utilisez un chiffon humide, éventuellement avec un nettoyant doux. Le support de la roue pivotante et les essieux des roues arrière se salissent facilement. Enlevez régulièrement les roues de leurs supports ou de l'essieu, puis nettoyez-les à l'eau tiède. Séchez bien tous les éléments, graissez légèrement les essieux à l'huile ou avec une bombe à silicone avant de remettre les roues en place. Protégez la mousse du guidon contre les frottements et les objets coupants. Évitez d'exposer l'EasyWalker SKY à des températures extrêmes.

Les tissus de l'EasyWalker SKY et de la nacelle EasyWalker sont amovibles et passent au lave-linge. Cependant, ne jamais laver le tissu à une température dépassant 30 °C, ne pas javelliser, ne pas faire nettoyer à sec, et ne pas le passer au séchoir. Avant le lavage, enlever toujours les renforts et mousses, les éléments en plastiques ou en métal. Consultez toujours l'étiquette de lavage sur les différents éléments. L'EasyWalker SKY ne résiste pas à l'eau salée, ne vous baladez donc pas dans la mer. En cas de temps humide, utilisez toujours les protections anti-pluie pour le siège avec le pare-soleil ou la nacelle fournies en série. Si l'EasyWalker SKY ou la nacelle EasyWalker sont humides, par le nettoyage ou par la pluie, ne les pliez pas, mais laissez-les sécher dépliées dans une pièce bien ventilée. Ceci pour éviter les moisissures. Les conditions atmosphériques

ou l'utilisation peuvent causer une légère décoloration ou une usure des éléments de l'EasyWalker SKY ou de la nacelle EasyWalker. Cela peut se produire même en cas d'utilisation normale.

CONSEIL Pour éviter les différences de couleur, il est conseillé de laver ensemble les éléments de même couleur.

## Accessoires

IMPORTANT N'utilisez que les accessoires originaux EasyWalker SKY. En cas de remplacement, n'utilisez que les pièces originales livrées et/ou approuvées par EasyWalker B.V. En cas de dommages à l'EasyWalker SKY par surcharge, mauvais usage, ou par l'utilisation d'accessoires et pièces qui ne sont pas d'origine, la garantie est annulée.

⚠ AVERTISSEMENT Tout poids attaché sur le guidon a un effet sur la stabilité de l'EasyWalker SKY.

L'EasyWalker SKY et la nacelle EasyWalker ont été conçus avec une attention particulière sur le confort, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'esthétique. L'EasyWalker SKY et la nacelle EasyWalker sont livrées, en série, avec les accessoires les plus importants. En complément de l'équipement standard, EasyWalker propose une large gamme d'accessoires. Pour voir toutes les possibilités, visitez le site [www.easywalker.nl](http://www.easywalker.nl).

Liste des accessoires disponibles pour l'EasyWalker SKY :

Nacelle EasyWalker

Adaptateur pour siège auto EasyWalker (Maxi-Cosi Cabrio)

Fourre-tout EasyWalker

Ch chauffe-pieds EasyWalker

Porte-biberon EasyWalker

Parasol EasyWalker

Moustiquaire UV EasyWalker

Sac de voyage EasyWalker

EasyBoard

Adaptateur EasyWalker BeSafe iZi Sleep

Ensemble EasyWalker Pimp your Pram

Mini-pompe EasyWalker

## Conditions de garantie

EasyWalker, en sa qualité de fabricant, offre une garantie sur l'EasyWalker SKY et la nacelle EasyWalker, fabriqués par lui, aux conditions suivantes :

La garantie débute à la date indiquée sur la facture d'achat, et est valable pour une durée de deux ans. Ceci conformément aux précisions du fabricant (importateur) en matière d'utilisation correcte, ou de ce qu'on peut raisonnablement attendre à l'utilisation du produit. La garantie sur les jantes, pneus extérieurs, chambres à air, éléments en mousse, rayons, habillage et accessoires ne s'applique que sur les défauts de construction ou de matériaux. En cas de défaut, vous devez vous adresser immédiatement à votre revendeur. Si celui-ci ne peut résoudre votre problème, il enverra le produit, accompagné d'une description claire de la réclamation, ainsi qu'une copie de la facture d'achat datée, au fabricant. Un échange ou reprise ne peut être exigé. Les réparations ne donnent aucun droit de prolongation de la durée de garantie.



EasyWalker n'est jamais responsable d'autres dommages que ceux au produit fabriqué par EasyWalker.

Aucune garantie ne s'appliquera si :

- ☒ Le produit défectueux n'est pas remis au fabricant/importateur accompagné d'une copie de la facture d'achat originale.
- ☒ Les défauts sont la conséquence d'un mauvais usage ou entretien, différent de ce qui est indiqué dans le mode d'emploi, ou de ce qu'on peut raisonnablement attendre à l'utilisation du produit.
- ☒ Les réparations au produit ont été effectuées par des tiers sans autorisation préalable du fabricant.
- ☒ Le défaut est la conséquence d'une négligence.
- ☒ Le défaut est la conséquence d'un accident.
- ☒ Il est question d'usure normale, prévisible en cas d'utilisation quotidienne.
- ☒ Il s'agit de perte d'éléments.
- ☒ Le dommage est la conséquence de l'ajout d'accessoires d'une marque différente.
- ☒ Les conditions de garantie précitées ne sont pas satisfaites de toute autre manière.

FR

La décision finale sur l'acceptation du défaut sous garantie repose, en dernière instance, sur le service après-vente du fabricant. Les conditions de garantie susmentionnées sont un complément à vos droits définis par la loi. La garantie ne s'applique qu'au premier propriétaire et n'est pas successible.

**IMPORTANT :** Conservez soigneusement la facture d'achat et le mode d'emploi.

**IMPORTANT :** Le numéro de série de l'EasyWalker SKY se situe sous le cale-pied du châssis. Les numéros de série de l'habillage et des autres éléments en tissu se trouvent sur les étiquettes apposées sur le tissu. Le numéro de série de la nacelle EasyWalker se trouve sur une étiquette apposée sur le tissu.

En cas de question, vous pouvez toujours vous adresser au magasin où vous avez acheté l'EasyWalker SKY et la nacelle EasyWalker. Auparavant, préparez les informations suivantes :

Le type d'EasyWalker et le numéro de série du châssis ou de l'habillage.

La facture d'achat.

Afin de nous permettre d'améliorer l'EasyWalker SKY et la nacelle EasyWalker, nous aimerions avoir votre opinion. Par exemple sur le concept, l'utilisation, les matériaux et le mode d'emploi. Envoyez vos idées à [info@easywalker.nl](mailto:info@easywalker.nl)

Nous vous souhaitons un maximum de plaisir avec votre EasyWalker SKY.

EasyWalker bv

Nous avons apporté le plus grand soin à la conception et la rédaction de ce mode d'emploi. Nous ne pouvons cependant offrir aucune garantie quant à l'exhaustivité ou l'exactitude des informations qui y sont indiquées.